

ULTRAKAM

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY B/W

Przed instalacją kamery należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować na wypadek późniejszej potrzeby.

UWAGA:

Nie uruchamiać kamery w warunkach nie spełniających warunków pracy: temperatura -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$, wilgotność do 85%, oraz odpowiednie parametry prądu zasilającego.


Przenosić kamerę z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia jej.

Nie kierować kamerą bezpośrednio w stronę Słońca, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Należy również unikać kierowania kamery a stronę źródeł światła.

Nie wolno próbować zdejmować obudowę kamery samodzielnie, co grozi wstrząsem elektrycznym. Wewnątrz nie znajdują się elementy przystosowane do samodzielnych napraw. W celu dokonania napraw należy zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu.

Nie należy stosować silnych detergentów na powierzchnię kamery. W celu jej umycia, należy zastosować suchą ściereczkę, w razie potrzeby zastosować łagodny detergent.

Wymiary zewnętrzne:

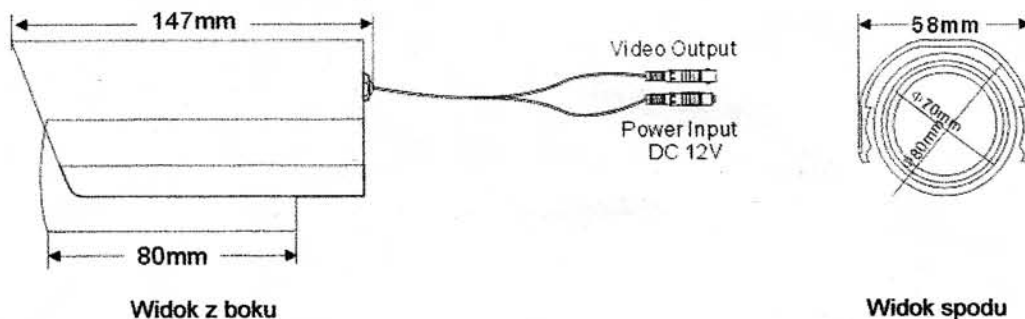

SPECYFIKACJE

MODEL	B3636L
Przetwornik	1/3" LG CCD
Rozdzielczość pozioma	380 TVL
Minimalne oświetlenie	1.0Lux, F2.0 (0Lux przy podczerwieni)
System TV	CCIR/ EIA
Element obrazu	CCIR:500(H)×582(V) ; EIA:510(H)×492(V)
Synchronizacja systemu	Wewnętrzna
Współczynnik sygnał/szum	powyżej 50dB
Przesłona elektroniczna	CCIR: 1/50 – 1/100,000 ;EIA: 1/60 – 1/100,000
Gamma	0.45
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna
Kompensacja bieli	Automatyczna
Komp. Światła z tyłu	Automatyczna
Sygnal wyjściowy video	Kompozytowy: 1V p-p, 75Ohm
Opcje obiektywu	obiektyw w płytce, 3,6 mm
Kąt patrzenia	92°
Temperatura pracy	-10°C - $+50^{\circ}$
Zasilanie	12V DC
Zużycie mocy	do 300mA
Wymiary	Ø58mm (L) x 147mm (W)
Waga	0,5 kg.