

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWA KAMERA CCD – KOLOROWA C-3511


Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem obsługi kamery należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

UWAGA:

Nie należy wykręcać śrub oraz zdejmować pokrywy obudowy. Wewnątrz znajdują się części których nie należy wymieniać własnoręcznie, naprawy dokonuje wyłącznie wykwalifikowany punkt serwisu.

1. Kamerę należy przenosić ostrożnie - nieostrożne traktowanie kamery może spowodować jej uszkodzenie.
2. Nie należy czyścić powierzchni kamery przy pomocy silnych detergentów.
3. Nie wolno kierować obiektywu kamery bezpośrednio w kierunku słońca. Nie należy jej również kierować na źródła światła.
4. Nie uruchamiać kamery w warunkach nie spełniających jej warunków pracy:

Warunki pracy: -10°C - +50°C, wilgotność poniżej 85%.

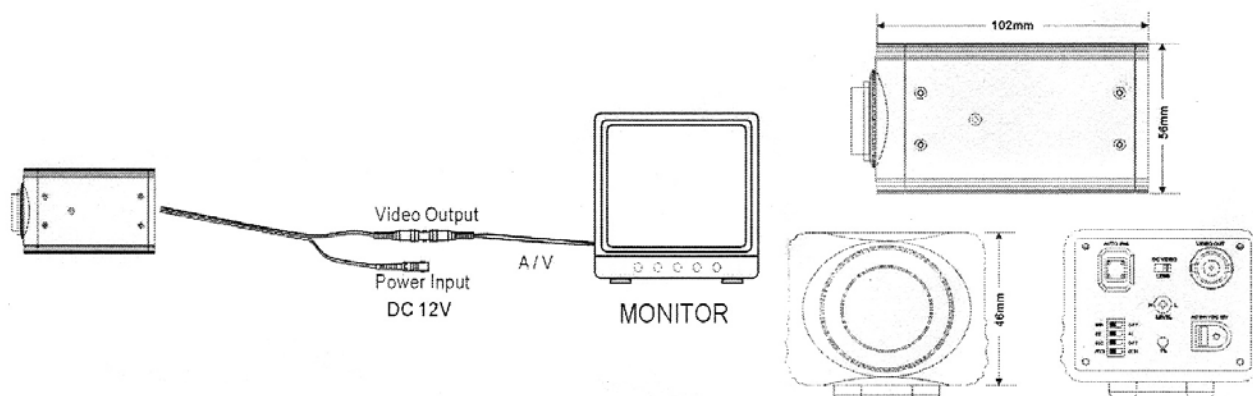

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: SPECYFIKACJE:

MODEL	C3511
Przetwornik	1/4" Sharp CCD
Obszar skanowania	3,6 mm x 3,7 mm
Elementy obrazu	PAL: 500 x 582 / NTSC: 510 x 494
System TV	PAL/NTSC
Rozdzielczość obrazu pozioma	420 TVL
Oświetlenie minimalne	1.0Lux/F1,2
S/N sygnał / szum	Więcej niż 48dB
Automatyczna przesłona	PAL: 1/50s- 1/100.000s; NTSC: 1/60s - 1/100.000s
Kontrola auto irysu	Video
Charakterystyka gamma	0,45
Balans bieli	Automatyczny
Kompensacja światła	Możliwość przełączenia ON/OFF
Synchronizacja systemu	Wewnętrzna
Uchwyt obiektywu	C/Cs
Wyjście video	1,0 Vp-p, 75 Ohm, Łącze BNC
Zasilanie	DC12V
Zużycie mocy	120 mA
Tempearura pracy	-10°C - +50°C
Wymiary	102 mm x 56 mm x 46 mm