



# Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej.

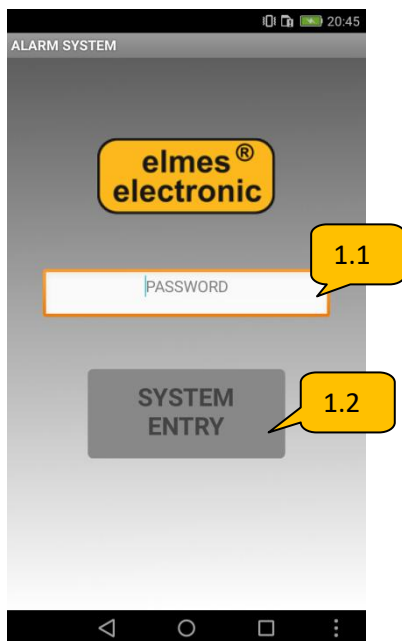

Pole tekstowe **1.1** służy do wprowadzenia hasła dostępu do aplikacji, które zmieniamy w ustawieniach **2.6** w polu tekstowym **3.7**. Poprzez przycisk **1.2** wchodzimy do aplikacji zdalnego sterowania.

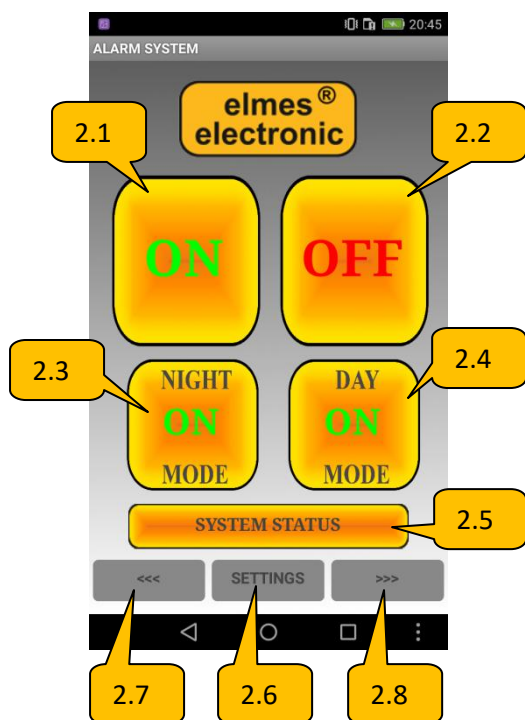

Przycisk **2.1** służy do pełnego uzbrojenia centrali.

Przycisk **2.2** służy do rozbrojenia centrali alarmowej i wyłączenia alarmowania przez syreny w każdym trybie.

Przycisk **2.3** służy do częściowego uzbrojenia centrali (tryb nocny).

Przycisk **2.4** służy do częściowego uzbrojenia centrali (tryb dzienny).

Przycisk **2.5** służy do uzyskania informacji dotyczącej stanu systemu alarmowego.

Przycisk **2.6** umożliwia wejście do ustawień dotyczących wyżej wymienionych przycisków.

Przycisk **2.7** umożliwia powrót do głównego okna aplikacji.

Przycisk **2.8** umożliwia przejście do okna sterującego wyjściami centrali. Są to wyjścia 01÷06 typu otwarty kolektor, oraz wyjście wysokoprądowe S2.

W polu tekstowym **3.1** wpisujemy numer telefonu - karty umieszczonej w centrali (lub innym urządzeniu firmy Elmes Elektronik wyposażonym w moduł GSM) umożliwiającej sterowanie poprzez wiadomości tekstowe sms.

W polu tekstowym **3.2** wpisujemy treść polecenia sms dla pełnego uzbrojenia centrali.

W polu tekstowym **3.3** wpisujemy treść polecenia sms dla rozbrojenia centrali .


W polu tekstowym **3.4** wpisujemy treść polecenia sms dla częściowego uzbrojenia centrali (tryb nocny).

W polu tekstowym **3.5** wpisujemy treść polecenia sms dla częściowego uzbrojenia centrali (tryb dzienny).

W polu tekstowym **3.6** wpisujemy treść polecenia sms dla uzyskania informacji o stanie systemu .

W polu tekstowym **3.7** wpisujemy hasło, które będzie zabezpieczało dostęp do aplikacji. Przyciskiem **3.9** zapisujemy hasło w pamięci telefonu. Zapisanie pustego pola umożliwia wejście do aplikacji bez potrzeby podawania hasła.

Przyciski **3.8** służą do zapisywania ustawień.

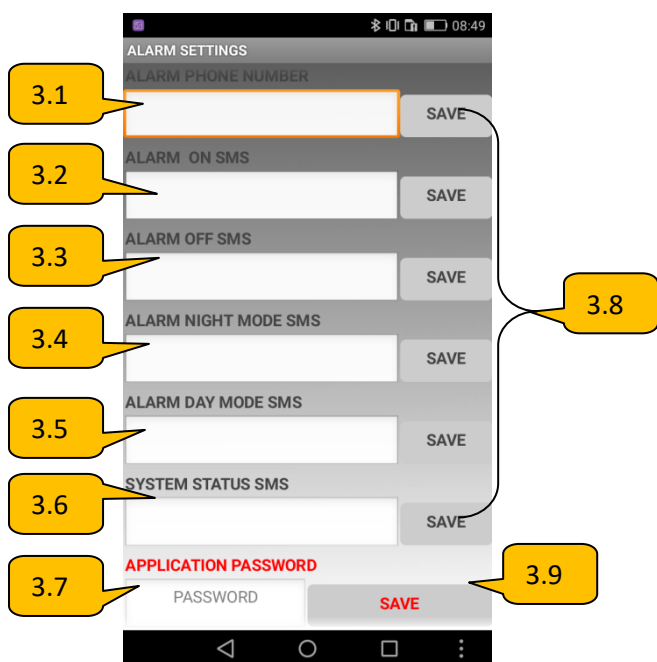



Przyciski **4.1** służą do załączenia lub wyłączenia wyjść centrali. Można tu użyć własnej dowolnej nazwy (np. roleta salon, brama wjazdowa ), którą wpisuje się w polach tekstowych **5.2** . W polach tekstowych **5.1** wpisujemy treść poleceń sms odpowiadającym danym przyciskom . Każda dokonana zmiana w tym oknie musi zostać zapisana za pomocą przycisku **5.3** (SAVE). Dodatkowo, poprzez odznaczenie krater wyboru **5.4** mamy możliwość zmniejszenia ilości przycisków o połowę (znikają przyciski nieparzyste NAME 1, NAME 3, itd.).