

Radiowy Sterownik Uniwersalny, 2-kanalowy
Seria sA

PARAMETRY TECHNICZNE

częstotliwość	433,92 MHz
kodowanie	kod zmienny
moduł odbiorczy	heterodyna H1 lub H2
pojemność pamięci	113 nadajników
zasilanie	24V AC DC (20-30V AC DC)
pobór prądu:	
- spoczynkowy	12 mA
- maksymalny	35 mA
ilość kanałów	2
tryby pracy przekaźników	monostabilny, bistabilny
zakres czasu trybu monostabilnego	~1s-4min20s
obciążalność:	
- wyjście przekaźnikowe	1A/ 24V DC
temperatura pracy	-10÷ +55 °C
wilgotność (max)	93±3%
wymiar	90*57*23 mm
współpraca	dowolny nadajnik serii sA

Ustawienie fabryczne odbiornika:

kanal 1: tryb bistabilny

kanal 2: tryb monostabilny 1s



Zasięgi pracy zestawów opartych na odbiorniku RSU-K02/24V/Hx zależą od typu nadajnika, który z odbiornikiem współpracuje i mogą wynosić:

- dla modułu H1 od 100 do 500 metrów
- dla modułu H2 od 200 do 1000 metrów

Podawane zasięgi dotyczą przestrzeni otwartej (bez przeszkód, odbiornik i pilot "się widzą"). Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu odpowiednio dla:

- drewna i gipsu o 5-20%
- cegły o 20-40 %
- betonu zbrojonego o 40 - 80%

Przy dużej ilości przeszkód zalecamy stosowanie retransmitera . Przy przeszkodach metalowych stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane, należy rozważyć zainstalowanie wzmacniacza WLC-201, który pozwala na ominięcie tego typu przeszkód.

Zastosowanie:

zdalne sterowanie pracą urządzeń podłączonych do wyjść odbiornika np. brama wjazdowa i garażowa, rolety, żaluzje, zamki elektromagnetyczne, oświetlenie, pompy, klimatyzacja itp.

Odbiornik stosowany jest we wszelkiego typu zdalnym sterowaniu gdzie dostępne jest zasilanie 24V, najczęściej sterowanie pracą takich urządzeń jak bramy i szlabany.

Transmisja oparta jest na kodzie zmiennym zapewniającym wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń.

Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci.



GORKE Electronic Sp. z o.o. oświadcza, że wyroby RSU-K02/24V/H1 oraz RSU-K02/24V/H2 są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw 2014/53/UE oraz 2011/65/EU.




Niniejszy produkt został oznaczony znajdującym się obok symbolem co informuje, że po zakończeniu eksploatacji nie może on być umieszczany łącznie z innymi odpadami lecz musi być przekazany do punktu zbierania zużytego sprzętu w celu właściwej jego utylizacji i odzysku surowców. Tym samym podejmowane są środki pozwalające zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi mogącym wystąpić przy niewłaściwym traktowaniu odpadów. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych. Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

Opisy urządzeń mają wyłącznie charakter informacyjny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI odbiornika RSU-K02/24V/H1, RSU-K02/24V/H2

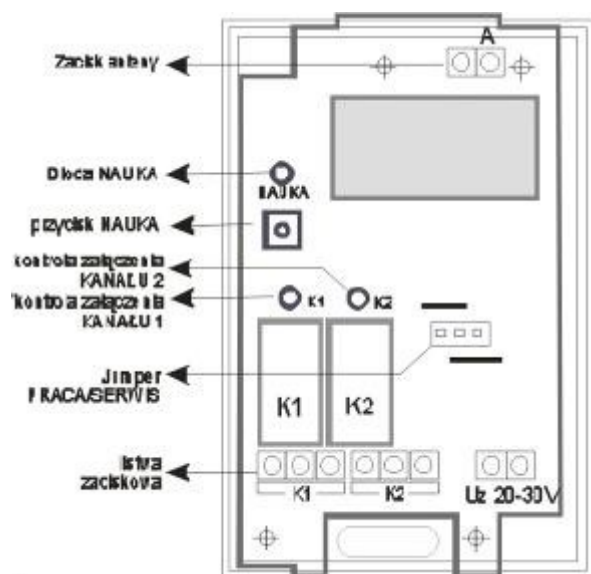

PRZEZNACZENIE ELEMENTÓW:

Diody kontrola ZASILANIA (zielona ZAS):
wskazuje doprowadzenie zasilania do odbiornika
Diody kontrola KANAŁU 1 (czerwona K1):
sygnalizuje stan załączenia przełącznika
Diody kontrola kanału 2 (czerwona K2):
sygnalizuje czynności programowania, w czasie pracy sygnalizuje stan załączenia przełącznika 2
Przycisk NAUKA:
uruchamia procedury programowania

Wejście w tryb programowania możliwe jest tylko przy wyłączonym przełączniku (diody K1 nie świeci). Aby wyłączyć przełącznik należy nacisnąć klawisz pilota lub chwilowo odłączyć napięcie zasilania odbiornika.

1. REJESTRACJA PILOTA DWUKLAWISZOWEGO

naciśnij przycisk NAUKA na więcej niż 0,5s lecz mniej niż 4s - dioda K2 zaświeci się naciśnij klawisz pilota, który ma sterować kanałem pierwszym - dioda K2 zgaśnie naciśnij ten klawisz pilota, który ma sterować kanałem drugim - dioda K2 zaświeci się na 3s, po czym będzie pulsować i zgaśnie. Koniec rejestracji nowego pilota. Gdy próba wpisania nowego pilota przebiegnie niepomyślnie dioda K2 miga 1 raz i zgaśnie. Należy rozpocząć rejestrację od początku. Jeżeli pamięć odbiornika jest pełna (wpisano 1413 pilotów) to wpisanie kolejnego, nowego pilota powoduje wykasowanie pilota wpisanego jako pierwszy.

2. REJESTRACJA PILOTA JEDNOKLAWISZOWEGO W KANALE PIERWSZYM

naciśnij przycisk NAUKA na więcej niż 0,5s lecz mniej niż 4s - dioda K2 zaświeci się naciśnij klawisz pilota - dioda K2 zgaśnie naciśnij ponownie ten klawisz - dioda K2 zaświeci się na 3s, po czym będzie pulsować i zgaśnie

3. REJESTRACJA PILOTA JEDNOKLAWISZOWEGO W KANALE DRUGIM

naciśnij przycisk NAUKA na więcej niż 0,5s lecz mniej niż 4s - dioda K2 zaświeci się naciśnij klawisz pilota - dioda K2 zgaśnie naciśnij ponownie ten klawisz - dioda K2 zaświeci się na 3s i w tym czasie należy nacisnąć przycisk NAUKA dioda K2 będzie pulsować i zgaśnie koniec rejestracji nowego pilota
Jeżeli do sterowania kanału 1 lub 2 chcemy wykorzystać tylko jeden klawisz pilota wieloklawiszowego (2,4 lub 8) to należy postępować wg punktu 2 lub 3.

4. USTAWIENIE TRYBU PRACY

Zarówno kanał pierwszy jak i drugi omawianego odbiornika może pracować w trybie mono lub bistabilnym. Do ustawienia trybu pracy odbiornika potrzebny jest pilot, który został wcześniej wpisany do pamięci odbiornika – pkt. 1. Jeśli zmiana trybu pracy dotyczy kanału pierwszego to należy użyć klawisza sterującego kanałem pierwszym. Jeśli zmiana trybu pracy dotyczy kanału drugiego to analogicznie należy użyć klawisza sterującego kanałem drugim.

Tryb monostabilny (c z asowy)

Naciśnij przycisk NAUKA (dioda K2 zaświeci się) i trzymaj tak długo aż dioda K2 zacznie pulsować - wtedy należy zwolnić przycisk NAUKA. Po zwolnieniu przycisku NAUKA dioda K2 będzie świecić światłem ciągłym przez ok. 2s, a następnie wolno pulsować. Każde mrugnięcie diody odpowiada czasowi ~1s. Aby ustawić na przykład czas 20s należy odliczyć 20 mrugnięć diody K2 i nacisnąć klawisz pilota zatwierdzając długość czasu.

Czas można ustawić maksymalnie na 260s (4min 20s). Jeżeli w trakcie pulsowania diody K2 (odliczania czasu) nie zostanie naciśnięty klawisz pilota, to po odliczeniu 260s dioda K2 będzie przez 1min świecić światłem ciągłym. Jeżeli w tym czasie (ciągłe świecenie diody) zostanie naciśnięty klawisz pilota (akceptacja) to odbiornik ustawi czas maksymalny tj. około 260s. Natomiast jeżeli w tym czasie klawisz pilota NIE zostanie naciśnięty to odbiornik wyjdzie z trybu programowania i zachowa poprzednie ustawienie.

Tryb bistabilny (załęcz-wyłącz)

Naciśnij przycisk NAUKA (dioda K2 zaświeci się) i trzymaj naciśnięty aż do momentu gdy dioda K2 zacznie pulsować - wtedy zwolnij przycisk NAUKA. Po zwolnieniu przycisku NAUKA dioda K2 będzie świecić światłem ciągłym przez ok. 2s i w tym czasie należy nacisnąć klawisz pilota.

3. KASOWANIE PILOTÓW Z PAMIĘCI

Naciśnij przycisk NAUKA i trzymaj.
Faza pierwsza: LED K2 zaświeci się na około 4s
Faza druga: LED K2 zacznie migać i zgaśnie, co oznacza koniec kasowania.
Zwolnij przycisk NAUKA.

Należy pamiętać, że kasowanie dotyczy całej zawartości pamięci. Jeżeli chcemy usunąć tylko jeden lub kilka pilotów, to po procesie kasowania należy ponownie wpisać do pamięci te które mają być zachowane. Jeżeli przy dużej ilości użytkowników chcemy uniknąć uciążliwego procesu ponownego programowania można stosować jeden z odbiorników identyfikacyjnych (ich parametry pozwalają kasować piloty pojedynczo). Kasowanie nadajników nie powoduje zmian w trybie pracy odbiornika. Odłączenie napięcia zasilania nie powoduje utraty informacji o wpisanych pilotach i trybie pracy odbiornika.

Odłączenie napięcia zasilania nie powoduje utraty informacji o wpisanych pilotach i trybie pracy odbiornika.

Warunki instalacji odbiornika.

Zaleca się montowanie odbiornika możliwie wysoko, z dala od urządzeń metalowych i elektrycznych., w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.